

SERVICE-INFO EINBAUHINWEIS SMART BREMSLICHTSCHALTER


ARTIKELNUMMER:

V30-73-0136

WICHTIG!

Stellen Sie unbedingt den Leerweg des Bremslichtschalters korrekt ein!

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Bremspedal und dem Halter des Bremslichtschalters, indem Sie das Bremspedal betätigen.
- Platzieren Sie eine geeignete Lehre (3,6 mm dick) am Hebel. Ziehen Sie den Bremslichtschalterstößel komplett heraus und montieren Sie den Schalter bei eingelegter Lehre. Lassen Sie das Bremspedal langsam los, der Leerweg des Bremslichtschalters stellt sich so korrekt ein.
- Entfernen Sie die Lehre.
- Überprüfen Sie die Einstellung, indem Sie ein Maßband am Bremspedal einhängen und bis zum Lenkrad hochlegen. Der Abstand von nicht betätigtem und betätigtem Bremspedal bei Aufleuchten des Bremslichts muss zwischen 7 - 12 mm betragen.
- Löschen Sie evtl. Fehlerspeichereinträge und überprüfen Sie die Funktion.

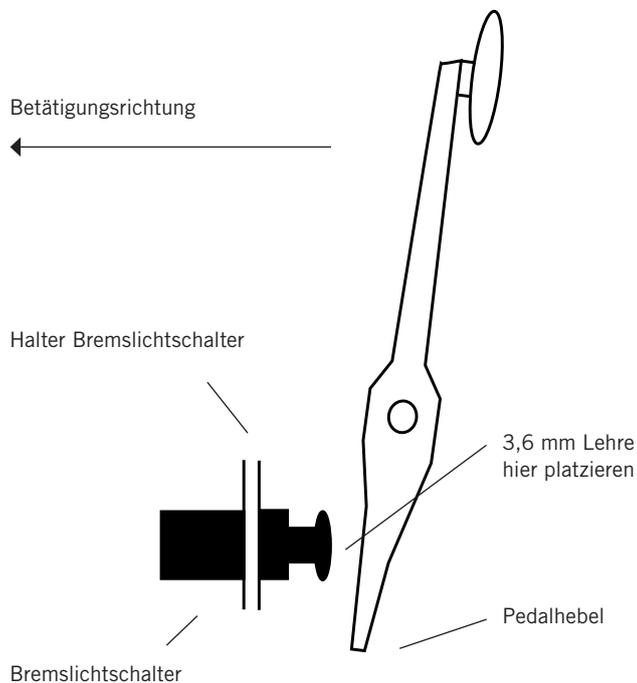

Im betätigten Zustand müssen nach spätestens 12 mm die Bremsleuchten angehen.